Movie Cube

N150H

Manual de instrucciones

(v1.0)

ÍNDICE

1. Características principales 4
1.1 Panel frontal 4
1.2 Panel trasero 4
2. Mando a distancia 5
3. Página de bienvenida 6
4. Guía de instalación 6
5. Programación 6
5.1 Editar programación 7
5.2 Guía Electrónica de Programación 9
5.3 Ordenar 9
5.4 Número de canal lógico (LCN) 9
5.5 Juegos 9
6. Imágenes 9
7. Búsqueda de canales 10
7.1 Búsqueda automática 10
7.2 Búsqueda manual 10
8. Hora 11
9. Opciones 12
10. Sistema 13
11. USB 14
11.1 Multimedia 14
11.2 Configuración de imágenes 15
11.3 Configuración de películas 16
11.4 Configuración del Grabador de video digital (PVR) / función timeshift 16
12. Actualización del firmware 17
13. Función de grabación 17
14. Gestión de las grabaciones 18
14.1 Pantalla completa 18
14.2 Eliminar 18
14.3 Cambiar de nombre 18
15. Contenido de la caja 18
16. Problemas frecuentes 19

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS:		
El símbolo del rayo con una flecha, dentro de un triángulo equilátero, advierte al usuario de “voltaje peligroso” y de un riesgo de descarga eléctrica.	Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra el dispositivo. Solicite únicamente la asistencia de personal autorizado.	El signo de exclamación en un triángulo equilátero advierte al usuario de información importante sobre el manejo y mantenimiento.

ADVERTENCIA: No utilice este receptor multimedia donde exista posibilidad de contacto con agua o inmersión en la misma. No lo utilice cerca de jarrones con agua, lavabos, fregaderos, lavaderos, piscinas, etc.
ADVERTENCIA: No coloque velas ni lámparas sobre el dispositivo; existe riesgo de incendio.
ADVERTENCIA: La unidad debería estar conectada exclusivamente a corriente del tipo descrito en las instrucciones de uso o tal y como se indica en la propia unidad. Si no está seguro del tipo de suministro eléctrico (por ejemplo, 120 V o 230 V) de su domicilio, consulte con su proveedor local o con la compañía de suministro eléctrico.
ADVERTENCIA: Este producto instala diodos. No abra el dispositivo y no toque ninguno de los componentes del mecanismo interno. Si necesita abrirlo, consulte con su proveedor local para asistencia técnica.
Aviso: Para garantizar el uso correcto de este producto, debe leer el manual de usuario detenidamente y conservarlo para futuras consultas.
Aviso: Este producto instala diodos. No abra el dispositivo para evitar la exposición directa de la unidad a radiación.
Limpieza de la unidad: Una vez desconectada la unidad de la corriente, puede limpiar el dispositivo, el panel y el mando a distancia con un paño suave ligeramente humedecido con una solución ligera de producto limpiador.
Complementos: No añada en ningún caso complementos o dispositivos sin el consentimiento del fabricante, puesto que dichos añadidos pueden crear riesgo de incendio, descarga eléctrica u otros daños.
Protección del cable de corriente: Coloque el cable de la corriente en un lugar apartado, para no pisarlo. Tenga especial cuidado con los cables en los enchufes, las tomas de corriente y el punto de salida de la unidad.
Entrada de objetos y líquidos: No introducir bajo ninguna circunstancia objetos abriendo el receptor multimedia, ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o causar cortocircuitos en algún componente que podrían resultar en incendio o descarga eléctrica. No verter bajo ningún concepto líquidos sobre el receptor multimedia.
Sustitución de componentes: Cuando haya que sustituir alguno de los componentes de la unidad, el usuario debe asegurarse de que el servicio técnico utilice los recambios especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que el componente original. Un recambio no autorizado podría suponer un riesgo de incendio, descarga eléctrica u otros riesgos.
Comprobación de seguridad: Una vez finalizados los trabajos de mantenimiento y reparación, el usuario debe solicitar al servicio técnico que realice una comprobación de seguridad general para asegurarse de que el dispositivo está en buenas condiciones.
Colocación del dispositivo: Las ranuras y aberturas del aparato sirven para la ventilación del mismo y para protegerlo del sobrecalentamiento. No bloquee dichas aberturas o impida su correcta ventilación colocando el receptor multimedia encima de una cama, un sofá u otra superficie similar. Tampoco debe colocarse encima de un radiador o de otra fuente de calor.

Introducción

¡Gracias por comprar el nuevo N150H!
Lea atentamente este manual antes del primer uso y consérvelo para futuras consultas. Este manual le ayudará a familiarizarse con muchas de las novedosas características del dispositivo y además contiene medidas de precaución importantes, así como información para un uso correcto, por lo que debe leerlo con detenimiento para evitar cualquier posible daño.

1. Características principales

Receptor de TV de difusión terrestre de señales digitales de vídeo
Permite la recepción de difusiones terrestres de señales digitales de vídeo (DVB-T (TDT)) y el acceso a la Guía Electrónica de Programación (EPG).
Reproductor multimedia
- Formatos de vídeo: MKV, MPEG1/2/4, H.264, AVI, VOB
- Formatos de audio: MP3, WMA
- Formatos de imagen: reproduce JPEG, BMP

Grabador de vídeo
Ofrece tres métodos de grabación:
- Grabación programada a través de la Guía Electrónica de Programación
- Grabación programada manualmente
- Botón de grabación

1.1 Panel frontal

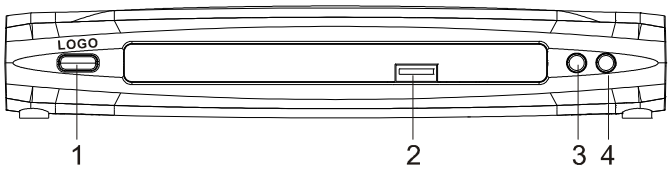

1. Botón on/off (encender/apagar)
2. Puerto USB
3. Siguiente canal
4. Canal anterior

1.2 Panel trasero

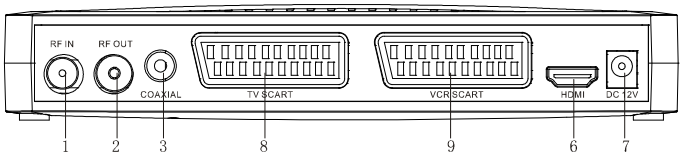

1. Entrada de señal RF
2. Salida de señal RF
3. Conector coaxial
6. HDMI
7. Conector DC
8. Conector TV
9. Conector VCR

2. Mando a distancia

Botón	Función	Botón	Función
POWER	encender/apagar el dispositivo	**PLAY**	presionar para reproducir el archivo
MUTE	activar/desactivar el silenciador	**PAUSE**	presionar para pausar reproducción
NUMBER	números de canales 0-9	**INFO**	muestra información
MENU	acceso menú principal	**FAV**	archivos favoritos
EXIT	salir de la función	**AUDIO**	presionar para cambiar audio
CH+	mover el cursor/canal siguiente	**SUB-T**	presionar para establecer opciones de subtítulos
CH-	mover el cursor/canal anterior	**REPEAT**	repetir función
VOL+	mover el cursor/subir el volumen	**ZOOM**	presionar para aumentar/disminuir el zoom de la imagen
VOL-	mover el cursor/bajar el volumen	**RES.**	cambiar resolución alta definición (HD)
OK	confirmar	**ASPECT**	cambiar apariencia
FF	presionar para avanzar más rápido en la reproducción actual	**P ▲**	volver a página anterior
FR	presionar para retroceder en la reproducción actual	**P ▼**	ir a la página siguiente
ROJO	función timeshift		volver a carpeta de nivel anterior
VERDE	acceder a la Guía Electrónica de Programación	**TV / Radio**	cambiar entre TV / radio
AMARILLO	acceder a interfaz TTX (teletexto)	**GO TO**	pulsar para seleccionar hora
AZUL	acceder a la lista de grabaciones programadas en modo DVB-T (TDT)		

3. Página de bienvenida

Al encender el dispositivo por primera vez, aparecerá la siguiente imagen de bienvenida:

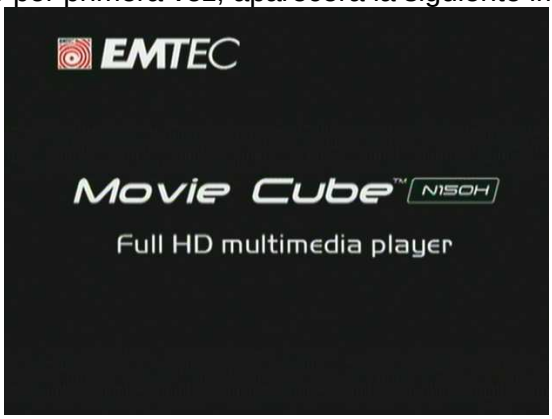

4. Guía de instalación

(1) Pulse los botones [CH+/CH-] para mover el cursor.
(2) Pulse los botones [VOL+/VOL-] para seleccionar el elemento.
(3) Seleccione [Búsqueda de canal] y presione el botón [OK] para comenzar la exploración automática.

(4) Pulse el botón [Exit] para salir del menú.

5. Programación

Pulse el botón [Menu] para acceder al menú principal que se muestra a continuación:

(1) Pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar las páginas de los menús de Programación, Imágenes, Búsqueda de canales, Hora, Opciones, Sistema y USB.
(2) Pulse los botones [CH-] o [OK] para acceder a “Editar programación”. Si el bloqueo de menú está activado (“On”), un cuadro de diálogo pedirá la contraseña, que es “000000” por defecto.
(3) Pulse el botón [Exit] para volver al menú principal.

5.1 Editar de programación

Al acceder al menú “TODO TV”, aparecerá la siguiente pantalla:

(1) Pulse los botones [CH+/CH-] para mover el cursor.
(2) Pulse [P ▼/P▲] para utilizar la función de Página siguiente/Página anterior.
(3) Pulse el botón del color correspondiente para acceder a las funciones disponibles en “TODO TV”.

5.1.1 Explorar

(1) Pulse los botones [CH+/CH-] para mover el cursor y pulse el botón [ROJO] para incluir una marca. Aparecerá una “marca de exploración” a la derecha del canal seleccionado como se muestra en la imagen.
(2) Pulse los botones [CH+/CH-] para mover el canal seleccionado a la posición en la que desee verlo. Pulse el botón [ROJO] para confirmar su elección.

5.1.2 Saltar

(1) Pulse los botones [CH+/CH-] para mover el cursor y pulse el botón [VERDE] para poner una “marca de salto” en el lateral derecho del canal seleccionado.
(2) Después de guardar y salir del menú, cuando el usuario esté cambiando de canal a pantalla completa, este canal se saltará.

5.1.3 Bloqueo

(1) Pulse los botones [CH+/CH-] para mover el cursor y pulse el botón [AMARILLO] para poner una “marca de bloqueo” que aparecerá en el lateral derecho del canal seleccionado.
(2) Después de guardar y salir del menú, se le pedirá una contraseña cada vez que desee ver el canal.

5.1.4 Eliminar

(1) Pulse los botones [CH+/CH-] para mover el cursor y pulse el botón [AZUL] para eliminar.
(2) Pulse el botón [OK] para confirmar la eliminación del canal o pulse el botón [Exit] para cancelarla.
(3) Después de guardar y salir del menú “TODO TV”, el canal seleccionado se eliminará.

5.1.5 Favorito

(1) Pulse los botones [CH+/CH-] para mover el cursor y pulse el botón [FAV] para abrir la ventana de “Tipo favorito” que muestra las opciones de “Desactivar, Películas, Noticias, Deportes y Música”.
(2) Pulse los botones [CH+/CH-] para navegar entre los cuatro tipos de favoritos y a continuación pulse [OK] para poner una marca de favorito en el lateral izquierdo del grupo de favoritos seleccionado.
(3) Seleccione [Desactivar] y pulse el botón [OK] para cancelar la marca de favorito.
(4) Una vez marcado, pulse el botón [Exit] para volver al menú “TODO TV”: aparecerá una marca de favorito junto al canal seleccionado

5.1.6 Cambiar nombre

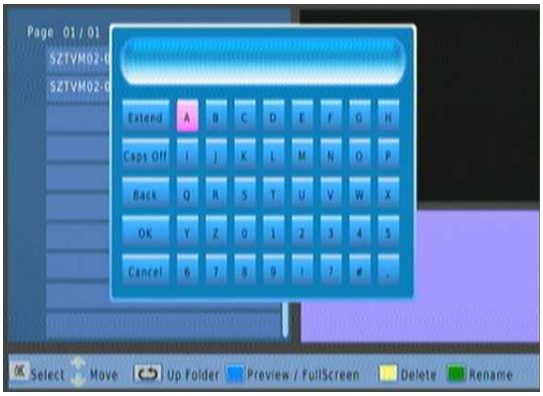

(1) En el menú “TODO TV”, pulse los botones [CH-/CH+] para mover el cursor y pulse el botón [GO TO] para abrir la ventana de “Cambiar nombre”.
(2) Utilice el teclado numérico del mando a distancia para establecer el nombre del canal.

5.2 Guía Electrónica de Programación

(1) Pulse los botones [CH+/CH-] para mover el cursor y pulse el botón [OK] para acceder a la “Guía de programación” donde se mostrará la información sobre la Guía Electrónica de Programación.
(2) Pulse [Exit] para salir del menú “Guía de programación”.

5.3 Ordenar

(1) Pulse los botones [CH+/CH-] para mover el cursor hasta “Ordenar” y después pulse los botones [VOL-/VOL+] para cambiar entre los tres tipos de orden: por Número de Canal Lógico (LCN), por “nombre del servicio” o por “ONID”.
(2) Pulse el botón [OK] para confirmar su selección.

5.4 Número de canal lógico (LCN)

(1) Pulse los botones [CH+/CH-] para mover el cursor hasta “Número de canal lógico (LCN)”
(2) Seleccione activar /desactivar el modo LCN pulsando encendido/apagado.

5.5 Juegos

Hay 6 juegos disponibles en este reproductor para su entretenimiento.

6. Imágenes

(1) Pulse el botón [MENU] para acceder al menú principal y después pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar el menú “Imágenes“.

Relación de presentación
Pulse los botones [VOL-/VOL+] para cambiar de opción y pulse el botón [OK] para confirmar su selección.

Resolución
Pulse los botones [VOL-/VOL+] para cambiar de opción y pulse el botón [OK] para confirmar su selección.

Formato TV
Pulse los botones [VOL-/VOL+] para cambiar de opción y pulse el botón [OK] para confirmar su selección.

Salida de vídeo
Pulse los botones [VOL-/VOL+] para cambiar de opción y pulse el botón [OK] para confirmar su selección.

7. Búsqueda de canales

(1) Pulse el botón [MENU] para acceder en el menú principal.
(2) Pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar el menú de “Búsqueda de Canales”.

(3) Pulse el botón [Exit] para volver al menú principal.

7.1 Búsqueda automática

(1) Pulse los botones [CH+/CH-] para seleccionar “Búsqueda automática”.
(2) Pulse [OK] para acceder al menú de “Búsqueda automática” y comenzar la exploración.
(3) Para cancelar la exploración desde el menú de “Búsqueda automática”, pulse [Exit].

7.2 Búsqueda manual

(1) Pulse los botones [CH+/CH-] para seleccionar “Búsqueda manual”.
(2) Pulse [OK] para acceder al menú de “Búsqueda manual”.
(3) Pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar el país.
(4) Pulse los botones [VOL-/VOL+] para activar/desactivar el “Encendido de la antena”.

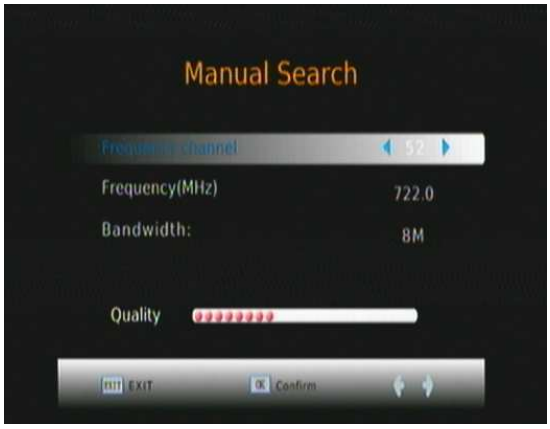

(a) Puede buscar los canales ajustando el número de “Canal de frecuencia” y pulsando [OK] para comenzar la exploración.
(b) Si explora los canales por Frecuencia (MHz), tiene la opción de ajustar tanto la “Frecuencia” como el “Ancho de banda”. Pulse el botón [OK] para guardar los cambios y comenzar la exploración.
(5) Pulse el botón [Exit] para salir de la exploración.

8. Hora

(1) Pulse el botón [MENU] para acceder al menú principal.
(2) Pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar el menú “Hora”.
(3) Pulse el botón [Exit] para salir.

Diferencia horaria
Pulse los botones [VOL-/VOL+] para cambiar el modo de diferencia horaria “AUTOMÁTICO/ MANUAL”.

País/región
Pulse los botones [VOL-/VOL+] para cambiar el país/región.

Huso horario
Cuando el modo de diferencia horaria es “MANUAL”, es posible modificar el valor “GMT+0”.

Apagado automático
Pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar la opción de apagado automático.

9. Opciones

(1) Pulse el botón [MENU] para mostrar el menú principal.
(2) Pulse los botones [VOL-/VOL+] para acceder al menú “Opciones” y el idioma en pantalla (OSD).
(3) Pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar el idioma.

Idioma de los subtítulos
Pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar el idioma de los subtítulos.

Idioma de audio
Pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar el idioma de audio.

Audio digital
Pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar la salida de audio digital.

PCM/RAM

Pulse el botón [Exit] para salir de la Opción.

10. Sistema

(1) Pulse el botón [MENU] para acceder al menú principal.
(2) Pulse el botón [VOL-/VOL+] para seleccionar el menú “Sistema”.

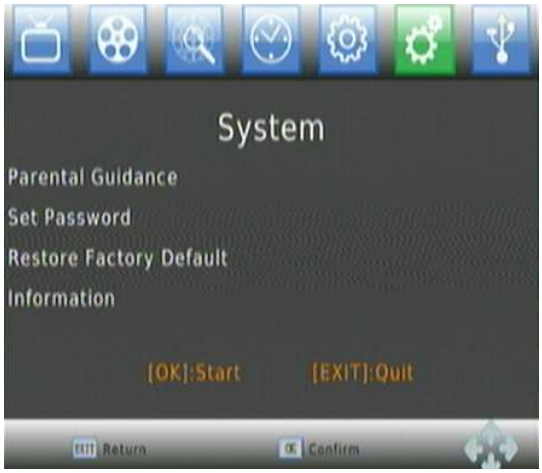

Control parental
(1) Pulse los botones [CH-/CH+] para mover el cursor y [OK] para introducir la contraseña “000000”.
(2) De este modo activará el programa de control parental.

Establecer contraseña
(1) Pulse los botones [CH-/CH+] para mover el cursor y [OK] para acceder al sub-menú de configuración de contraseña.
(2) Utilice los botones numéricos del mando a distancia para establecer la nueva contraseña.

Restablecer configuración predeterminada
(1) Pulse el botón [OK] para acceder al sub-menú y de nuevo [OK] para confirmar el restablecimiento de la configuración predeterminada.
(2) Pulse el botón [EXIT] para cancelar esta operación.

Información
Pulse el botón [OK] para mostrar la información del sistema (nº de modelo, versión SW, versión HW).

11. USB

El menú USB se deshabilitará al desconectar el dispositivo USB. Cuando desconecte el dispositivo USB, o cuando esté se encuentre en modo standby o apagado, no se guardarán los cambios en la lista de reproducción.

(1) Pulse el botón [MENU] para acceder al menú principal.
(2) Pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar el menú “USB“.

11.1 Multimedia

(1) Pulse los botones [CH-/CH+] para acceder al menú “Multimedia”.
(2) Pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar “Música, Imágenes, Películas, Grabador de vídeo digital (PVR)”.

Música
(1) Pulse el botón [OK] para acceder al menú “Música”.
(2) Pulse los botones [CH-/CH+] para seleccionar el archivo y [OK] para iniciar la reproducción.
(3) Pulse el botón [EXIT] para volver a la carpeta.

Imágenes
(1) Pulse el botón [OK] para acceder al menú “Imágenes”.
(2) Pulse los botones [CH-/CH+] para seleccionar el archivo y [OK] para mostrar la imagen.
(3) Pulse el botón [EXIT] para volver a la carpeta.

Películas
(1) Pulse el botón [OK] para acceder al menú “Películas”.
(2) Pulse los botones [CH-/CH+] para seleccionar el archivo y [OK] para iniciar la reproducción.
(3) Pulse el botón [EXIT] para volver a la carpeta.

Grabador de video digital (PVR)
(1) Pulse el botón [OK] para acceder al menú del “Grabador de vídeo digital (PVR)”.
(2) Pulse los botones [CH-/CH+] para seleccionar el archivo PVR y [OK] para iniciar la reproducción.
(3) Pulse el botón [EXIT] para volver a la carpeta.

11.2 Configuración de imágenes

(1) Pulse los botones [CH-/CH+] para mover el cursor y [OK] para acceder al menú de “Configuración de imágenes”.
(2) Pulse los botones [CH-/CH+] y [VOL-/VOL+] para ajustar el intervalo entre las diapositivas.

11.3 Configuración de películas

(1) Pulse los botones [CH-/CH+] para mover el cursor y [OK] para acceder al menú de “Configuración de películas”.
(2) Pulse los botones [CH-/CH+] y [VOL-/VOL+] para ajustar la relación de presentación.

11.4 Configuración del Grabador de video digital (PVR) / función timeshift

Pulse los botones [CH-/CH+] para mover el cursor y [OK] para acceder al menú de “Configuración del Grabador de vídeo digital (PVR).

Dispositivo de grabación

(1) Pulse los botones [CH-/CH+] para mover el cursor y [OK] para acceder al menú del “Dispositivo de grabación”.
(2) A continuación, pulse los botones [VOL-/VOL+] y seleccione DISCO.
(3) Pulse el botón [EXIT] para volver al sub-menú.

Función timeshift
Para disponer de esta función, que permite grabar un programa y detener la imagen en

tiempo real de transmisión para seguir viendo el programa, cuando se desee, desde el punto en que detuvimos la visión, deberá conectar un dispositivo USB de almacenamiento al reproductor.
Pulse el botón [ROJO] para iniciar la función timeshift, y [Stop] para detener la grabación.

Formato
(1) Pulse los botones [CH-/CH+] para mover el cursor y
(2) [OK] para acceder al menú de “Formato”. A continuación
(3) Pulse los botones [VOL-/VOL+] para seleccionar el Formato deseado y
(4) [Exit] para volver al sub-menú.

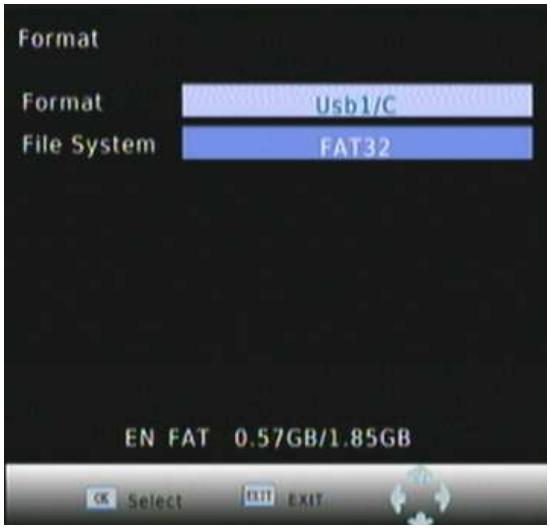

12. Actualización del firmware

Para la actualización del reproductor, necesitará un dispositivo de memoria USB.

(1) Copie el nuevo firmware en el directorio raíz de la memoria USB y conecte este último al puerto USB HOST del reproductor.
(2) Introduzca la contraseña “666666” en el menú principal, y el sistema actualizará el firmware de manera automática.
(3) Reinicie el receptor multimedia una vez que se haya completado la actualización del software.

13. Función de grabación

Si pulsa el botón [●] para iniciar la grabación, aparecerá en la pantalla el mensaje que se muestra a continuación:
Pulse [■] para detener la grabación.

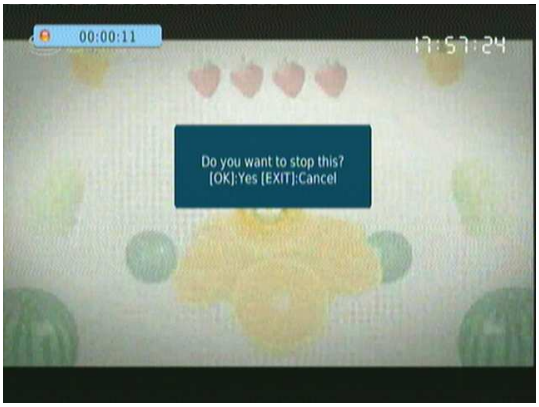

14. Gestión de las grabaciones

14.1 Pantalla completa

(1) Pulse los botones [CH-/CH+] para seleccionar el archivo que desea reproducir.
(2) Pulse el botón [AZUL] para activar el modo de pantalla completa.

14.2 Eliminar

(1) Pulse el botón [AMARILLO] para eliminar el programa seleccionado.
(2) Para confirmar, pulse el botón [OK].

14.3 Cambiar de nombre

(1) Pulse el botón [VERDE] para cambiar el nombre del programa seleccionado.
(2) Pulse el botón [OK] para guardar los cambios.

15. Contenido del embalaje

COMPONENTE	CANTIDAD
Reproductor N150H	1
Adaptador de corriente	1
Mando a distancia	1
CD con el manual de instrucciones	1

16. Problemas frecuentes

Si tuviera cualquier problema al utilizar este producto, compruebe los siguientes apartados antes de solicitar asistencia técnica.

Problema	Solución
No se enciende	Confirme que cuenta con una fuente de alimentación adecuada. Compruebe que todas las conexiones entre el enchufe de pared y la fuente de alimentación, y entre la fuente de alimentación y el reproductor son correctas. Pulse el botón de encendido del panel frontal del reproductor para encenderlo.
Los botones no funcionan	Para reiniciar completamente el reproductor, desconecte el cable de corriente de la toma de corriente y vuélvalo a conectar tras 5-10 segundos.
El reproductor no responde al mando a distancia	Apunte el mando a distancia hacia el receptor de control remoto. Asegúrese de que ningún objeto obstaculiza la llegada de la señal del mando a distancia al receptor. Reduzca la distancia con respecto al reproductor. Cambie las pilas del mando a distancia. Compruebe que las pilas están colocadas correctamente según los signos de polaridad (+/-).
No aparecen imágenes en la pantalla	Compruebe si el televisor está encendido. Seleccione la entrada de video que corresponda en su televisor.
No hay sonido/sonido distorsionado	Ajuste el volumen. Compruebe si los cables de audio están conectados correctamente. Seleccione la salida de audio que corresponda a su televisor.

ADVERTENCIA

No intente en ningún caso reparar usted mismo el aparato, ya que esto invalidaría la garantía. No abra el dispositivo, ya que puede sufrir una descarga eléctrica.